


タブレット端末（Chrome book）の電源の切り方

子どもたちには、「タブレットを閉じたら電源が切れるよ」と伝えてあるのですが、

ログオフができなかったり、不具合の際の対応ができない可能性があったりするので、正しい電源の切り方を説明いたします。

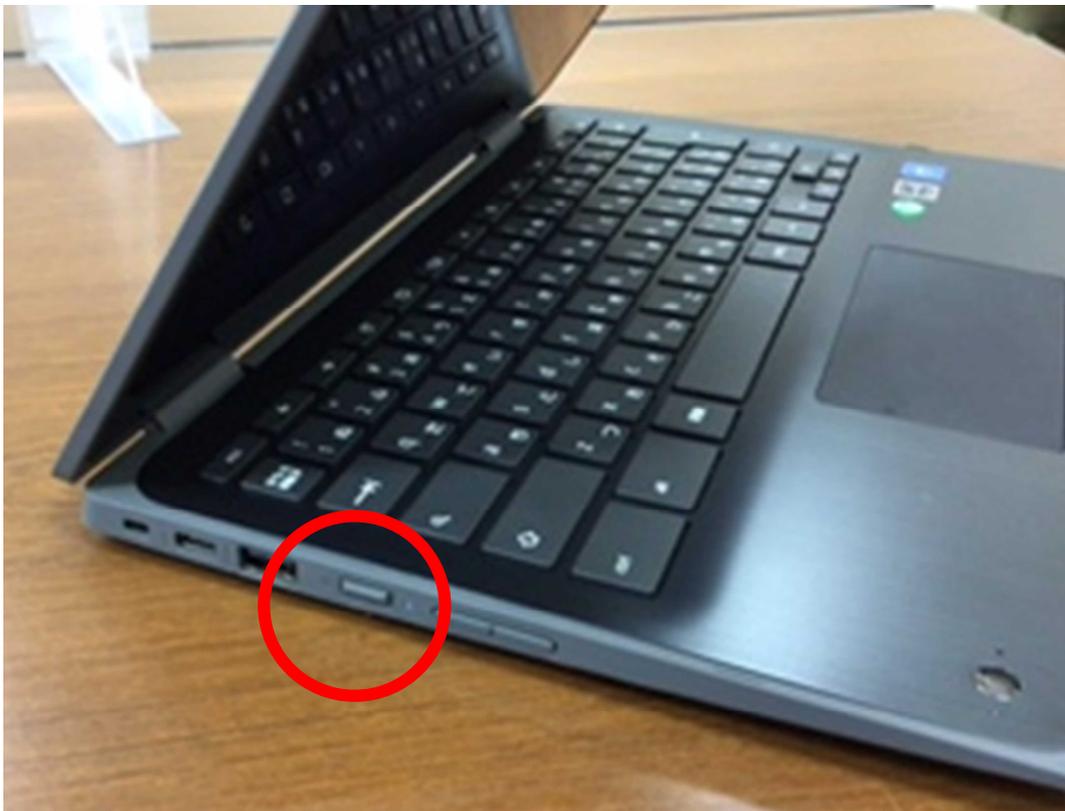

上記の写真は、タブレット端末右側側面です。上記の赤丸の部分が本体電源になっています。このボタンを長押し（3秒）すると、電源が切れます。何か、不具合が起きた場合や電源を確実に切りたいときにお使いください。