

長嶺小学校

Chromebook 操作マニュアル ①

ログインのやり方

内容

1. パソコンの準備と起動方法	P 3 ~ P 4
1-1. パソコンセットの確認.....	P 3
1-2. 充電ケーブルの準備	P 3
1-3. パソコンの充電方法	P 3
1-4. パソコンの起動方法	P 4
1-5. パソコンが起動しない場合	P 4
2. Wi-Fi 接続方法	P 5 ~ P 7
3. ログイン方法	P 8 ~ P 9
4. クラスルーム	P 1 0
5. グーグルミーートの活用.....	P 1 1
6. シャットダウン方法.....	P 1 2

1. パソコンの準備と起動方法

1-1. パソコンセットの確認

3つのモノがそろっているか確認してください。

① パソコン



② 充電器




③ QRカード



1-2. 充電ケーブルの準備

充電機は2つのケーブルをつなぎます。

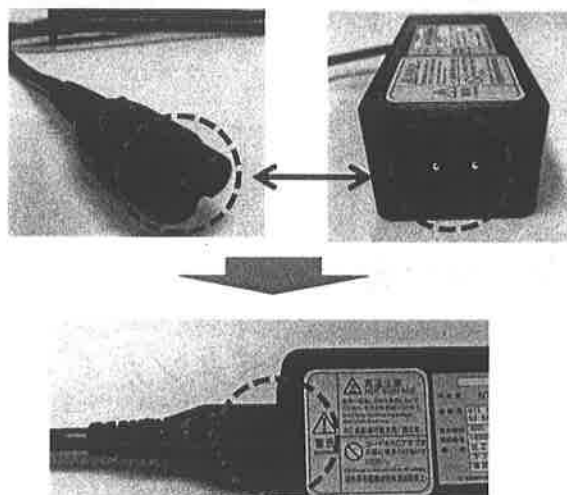


1-3. パソコンの充電方法

- ① パソコンの左右に差し込める口があるので、そこに充電器の小さい口を接続します。
- ② 充電器をコンセントにさします。

1-4. パソコンの起動方法

- ① 閉じられた状態のパソコンを開いて5秒ほど待ちます。
- ② 白い画面が表示されたら起動できています。

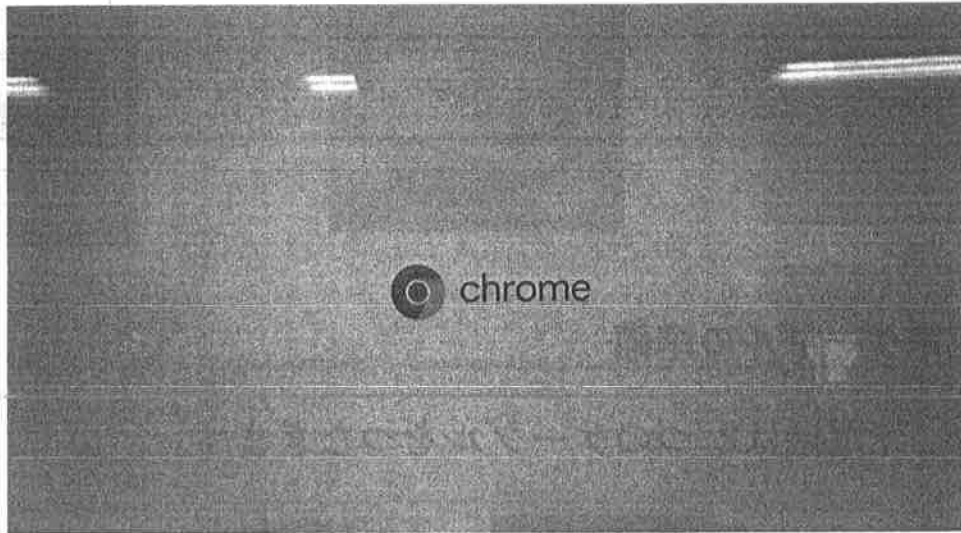


1-5. パソコンが起動しない場合

- ① 開いたパソコンの左側に電源ボタンがあるので押してください。
- ② 充電が切れている可能性があります。充電しましょう。

2. Wi-Fi 接続方法


- ① Chromebookの電源を入れると、次の写真のような画面が出てきます。

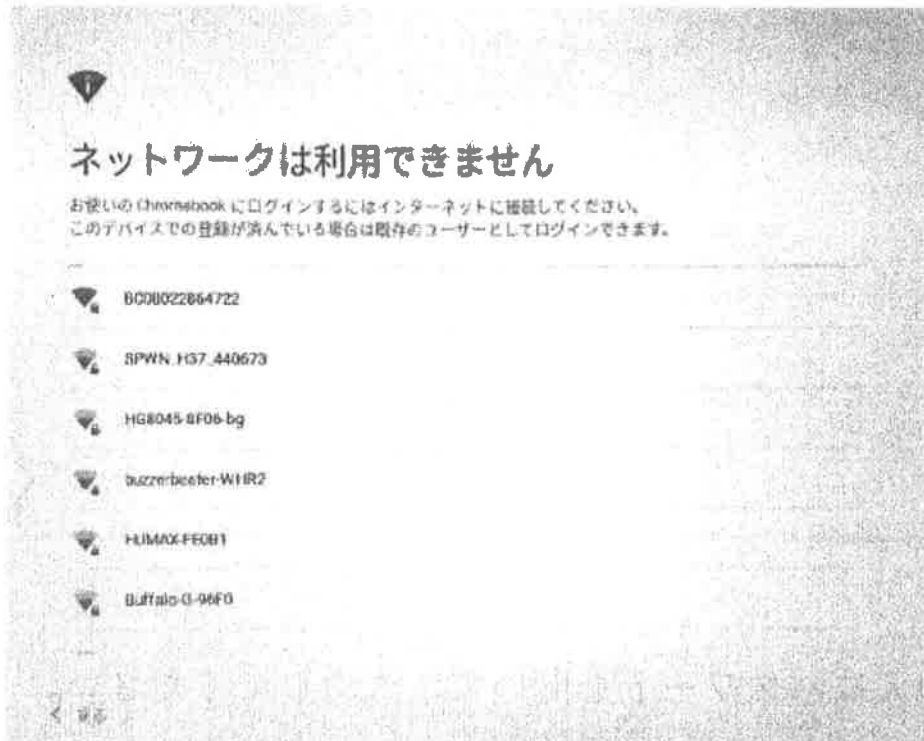

お家の人にご家庭のWi-Fiの名前 (SSID)を聞いて、Wi-Fiの名前 (SSID)をクリックします。

* 多くの場合、ご家庭のWi-Fi機器 (ルーター) に書かれています。

- ② 「SSID」をクリックすると、次の写真のようなパスワード入力画面が出ます。

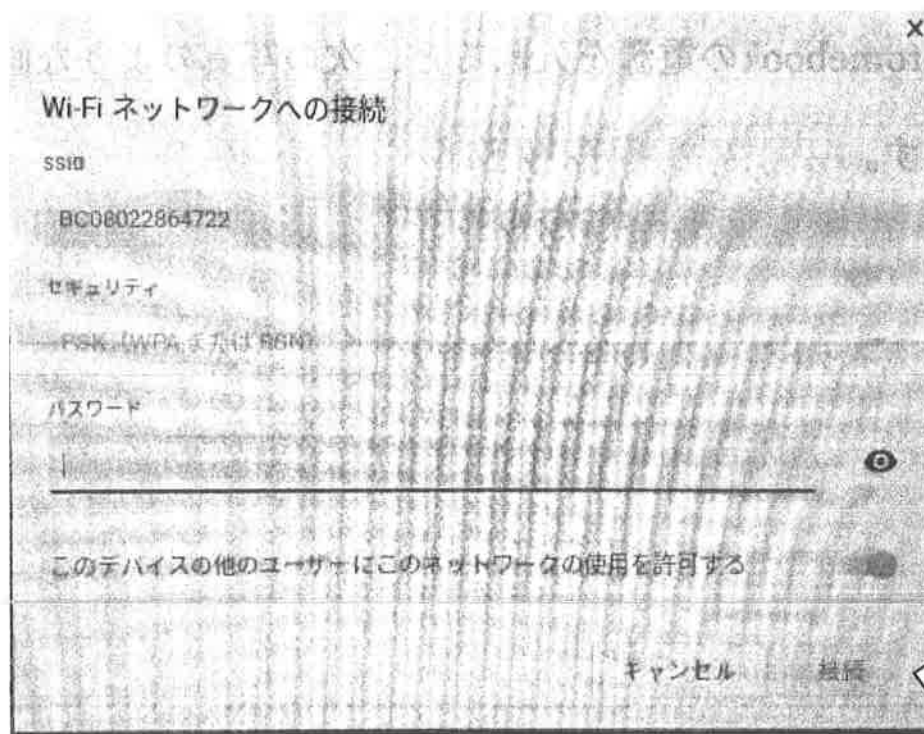

お家の人にパスワードを聞いて、入力してください。

*多くの場合、ご家庭のWi-Fi機器（ルーター）に書かれています。

- ③ パスワードを入力したら、右下の「接続」をクリックします。

④ 接続ができれば、次の写真のような画面が出ます。


右下の「次へ」をクリックするとログイン画面へ移るので、次の「3.ログイン方法」に進んでください。



* 接続できない場合は、画面の右下にエラーが出るので、SSIDとパスワードを確認してやり直して下さい。


3. ログイン方法

- ① 次のような画面が出てきて、カメラが起動します。QRコードがうつるようにカメラの位置にQRカードをかざします。

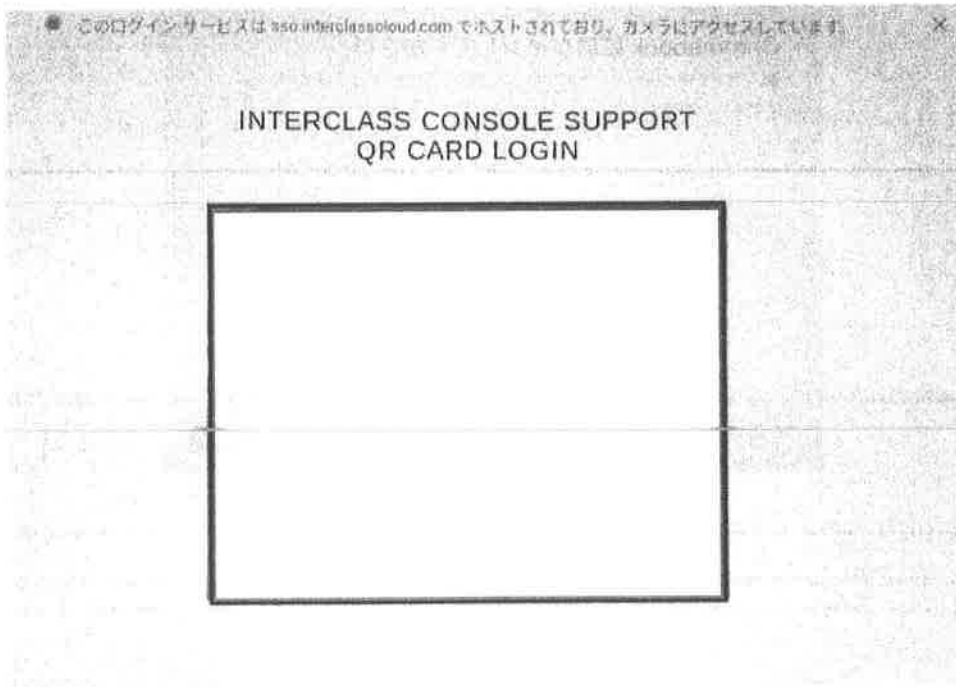


*QRカードはとても大切なものなので、なくさないようにしましょう。

- ② 「設定完了」の画面が出た後、右下の「利用を開始」をクリックします。

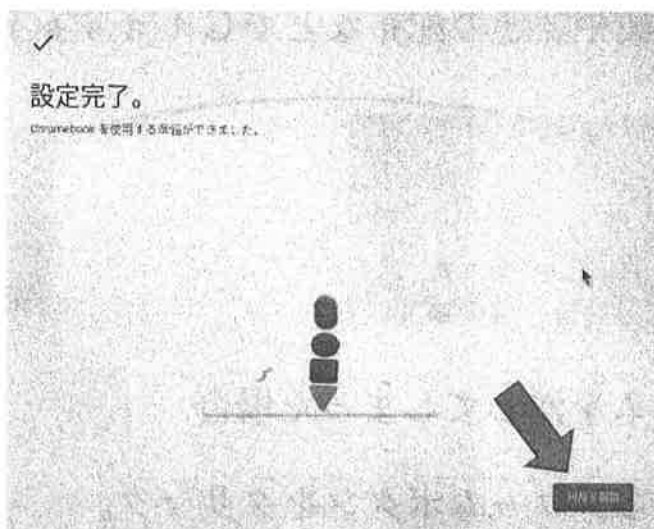


- ③ 次の画面 (ダッシュボード) が出てきたら、ログインは完了です。

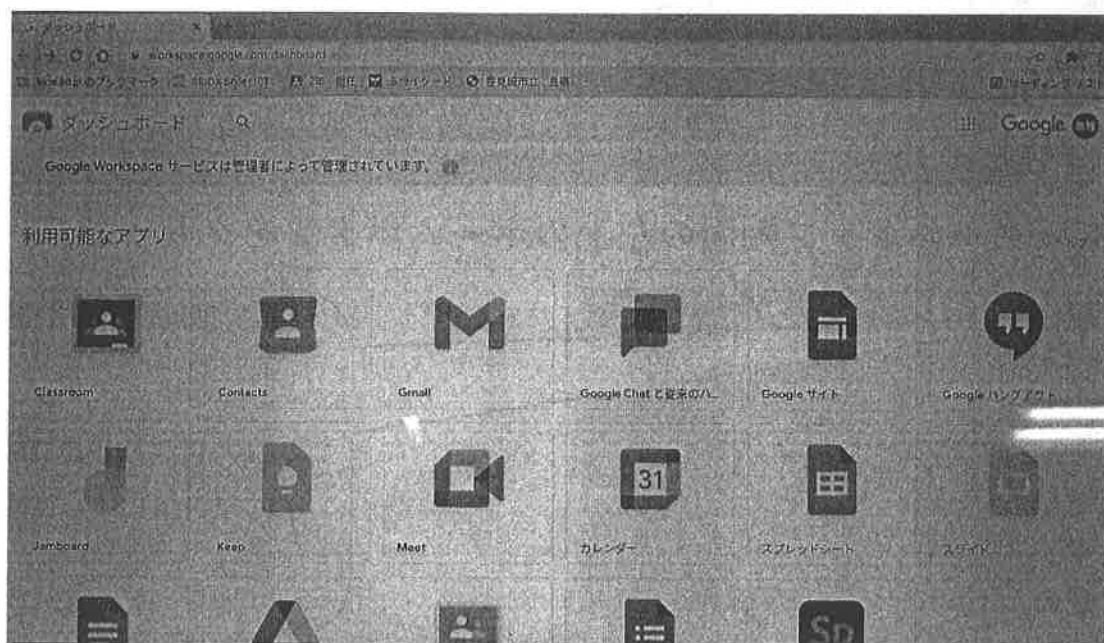


4. クラスルーム

オンライン授業や課題の配布などで^{ク ラ ス ル ー ム}Classroomを使用します。

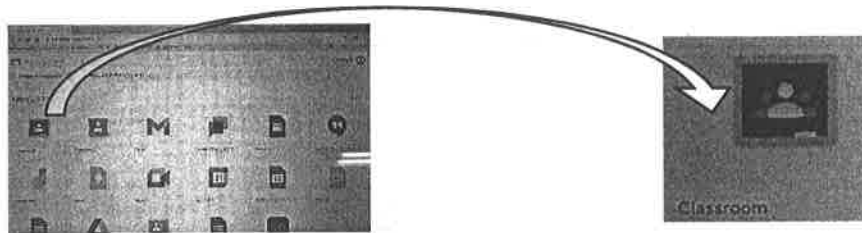


※ クラスルームを消してしまった場合

① 画面の下からクロームボタンをクリック。

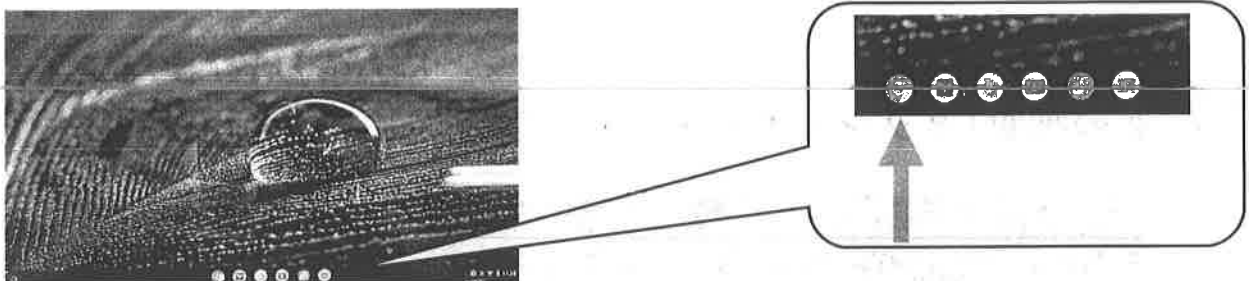

② グーグルのトップ画面の左上のホームボタンをクリック。

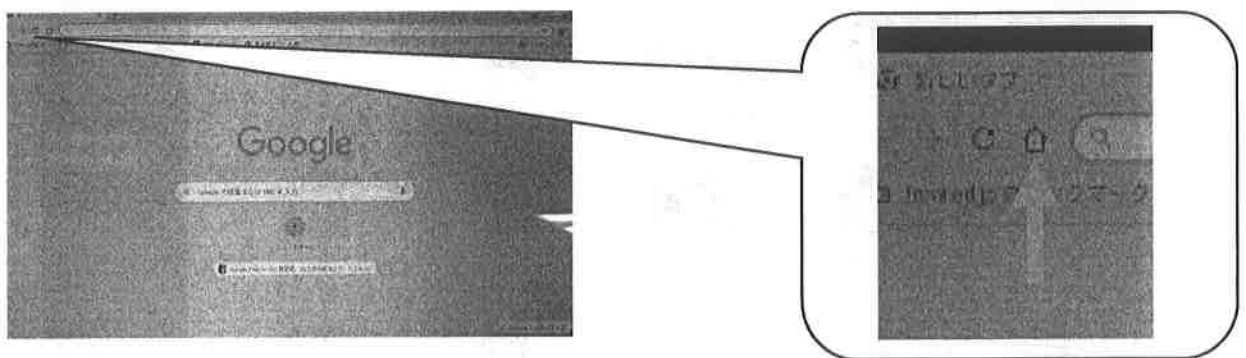

③ ダッシュボード画面にもどります。(→クラスルームをクリック)




5. グーグル ミートの活用（別紙参照）

6. シャットダウン方法

- ① デスクトップ画面右下の時刻がある場所をクリックします。



- ② 小さな画面が出てくるので、「 電源マーク」をクリックします。

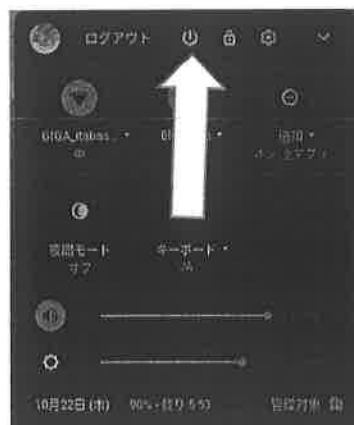

* Chromebook左側の電源ボタンを長押しすることでもシャットダウンできます。

- ③ 画面が暗くなったら、シャットダウン完了です。

長い間使用しないときは、シャットダウンするようにしましょう。

クロームブック キーボード配列



- ①前のページ（画面）に移動（戻る）
- ②次のページに移動（進む）
- ③現在の Web ページを再読み込み
- ④全画面表示の有効/無効 ※ステータスバーやタブも非表示になる。
- ⑤現在開いているアプリの画面を一覧表示/もとに戻す
- ⑥ディスプレイの明るさ調整（下げる）
- ⑦ディスプレイの明るさ調整（上げる）
- ⑧音量の調整（サイレント）
- ⑨音量の調整（下げる）
- ⑩音量の調整（上げる）
- ⑪ロック画面を表示※長押し
- ⑫ドロワー（アプリ一覧）表示/非表示

